


# **Anleitung Installation Router Genexis Pure**

**EWS**




# Anleitung Installation Router

# ews

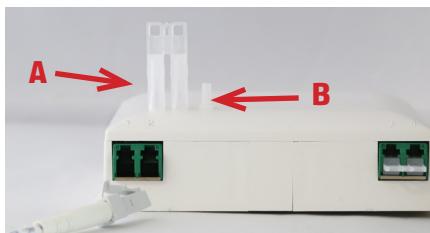

Entfernen Sie die Schutzkappen (A) an der Abdeckung der Glasfasersteckdose (OTO) und am Stecker (B) des Glasfaserkabels.

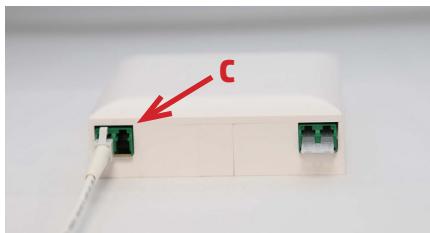

Verbinden Sie den Stecker des Glasfaserkabels mit der Glasfasersteckdose (C).




Entfernen Sie auf dem Router die weisse Abdeckung (D), welche sich auf der Unterseite des Routers befindet.




Entfernen Sie nun die Schutzkappe der silbernen Buchse (E).



Nehmen Sie die schwarze Ummantelung und legen Sie diese um das Glasfaserkabel.

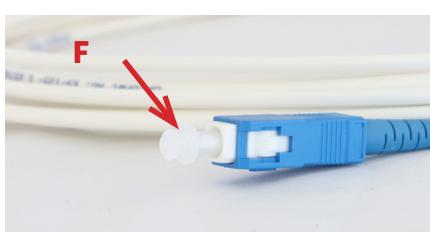

Entfernen Sie die Schutzkappe von dem blauen Stecker (F).

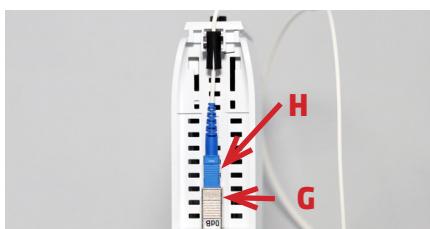

Stecken Sie das Glasfaserkabel mit dem blauen Stecker (G) in die silberne Buchse (H).




Verschliessen Sie den Router mit der weissen Abdeckung (I).




Verbinden Sie das Netzteil des Routers mit dem Stromanschluss (J).



Starten Sie den Router, indem Sie den Powerknopf (K) drücken.



Das Starten und die Software-Aktualisierung des Routers kann einige Minuten dauern. Sobald die Anzeigen permanent leuchten ( $\bigcirc$ ,  $\leftarrow$ ,  $\oplus$ ,  $\text{Wi-Fi}$ ), ist das Gerät betriebsbereit. Die Anzeige für das Telefon muss nur dann leuchten, wenn der Telefondienst aktiviert ist.

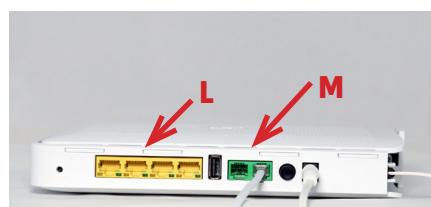


Bei den gelben Anschlüssen (L) können Sie andere Geräte, wie zum Beispiel Ihren Computer anschliessen. Bei den grünen Anschlüssen (M) können Sie Ihr Telefon anschliessen.



Um das Gerät mit dem WLAN zu verbinden, kann man entweder das Passwort (N) eingeben, welches Sie auf dem Router finden oder Sie drücken die WPS Taste (O). Dann verbindet sich das Gerät automatisch mit dem WLAN.

Optional bei  
Digital TV

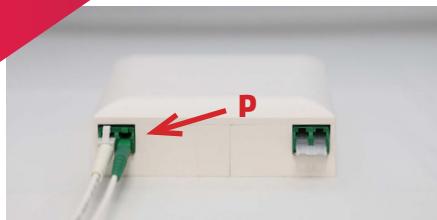

Verbinden Sie den grünen Stecker des Glasfaserkabels mit dem Anschluss 2 der Glasfasersteckdose (P).



Entfernen Sie die schwarze Schutzhülle auf dem Optical Receiver beim grünen Steckplatz (Q).



Nehmen Sie den Optical Receiver aus der Kartonschachtel und entfernen Sie die Schutzhülle vom grünen Stecker (R).



Stecken Sie das Glasfaserkabel mit dem grünen Stecker (S) in die grüne Buchse (T).



Schliessen Sie das Koaxial-Kabel am Optical Receiver an (U).



Verbinden Sie das Netzteil des Optical Receivers mit dem Stromanschluss (V).



Wenn alles korrekt verbunden ist, leuchten die beiden LED's auf dem Optical Receiver grün.

Falls keine LED leuchtet, prüfen Sie die Stromversorgung.  
Falls die LED rot leuchtet, prüfen Sie ob das Glasfaserkabel richtig eingesteckt wurde und ob das Glasfaserkabel sichtbare Schäden aufweist.



**Netzteil**



**Glasfaserkabel**



**Router**

